

# BENUTZER

## Ihr Tisch verfährt mit einer LINAK Controlbox CBD4



Fehler	Mögliche Ursachen	Überprüfung
Der Tisch verfährt nicht.	Ist das Netzkabel an die Controlbox angeschlossen?	Überprüfen Sie mit einer Prüflampe oder ähnlichem den Netzanschluß, ob die Betriebsspannung in Ordnung ist.
	Sind alle Stecker korrekt in der Controlbox oder dem Bein montiert? <i>Siehe Zeichnung</i>	Überprüfen Sie alle Anschlüsse.
	Sind Schäden an Kabeln, Handbedienungen, der Controlbox oder den Beinen sichtbar?	Beschädigte Teile müssen ausgetauscht werden - kontaktieren Sie unsere Servicewerkstatt.
Der Tisch stoppt und kann nur in die entgegengesetzte Richtung verfahren werden.	Ist der Tisch vollständig ausgefahren?	Wenn der Tisch die obere Position erreicht hat, kann er nur abwärts verfahren werden.
	Ist der Tisch zu stark belastet im Vergleich zu seiner normalen Funktion?	Entlasten Sie den Tisch und versuchen Sie es erneut.
Der Tisch läuft nur abwärts, obwohl er nicht überlastet ist.		<b>Initialisieren</b> Sie das System
Der Tisch fährt nicht die vollständige Hublänge nach oben aus. Er stoppt immer an der gleichen Position.		Das System hat eine neue Endposition festgelegt. <b>Initialisieren</b> Sie das System, um den Fehler zu beheben.

### Initialisierung:

Drücken Sie die Abwärtstaste. Die Beine fahren in die untere Position. Taste kurz loslassen und dann die Abwärtstaste min. 6 Sekunden lang gedrückt halten, nachdem **alle** Beine die untere Position erreicht haben. Bei bestimmten Fehlertypen muss dieses zweimal hintereinander durchgeführt werden. Jetzt befindet sich der Tisch wieder in seiner anfänglichen Position.

# SERVICE

Fehler	Mögliche Ursachen	Überprüfung
<p>Der Tisch verfährt nicht. Es ist keine Bewegung festzustellen.</p>	<p>Defekte Handbedienung oder Controlbox. Anschlüsse sind falsch. Das Netzkabel ist abgezogen. Keine Spannung am Netzkabel.</p>	<p>Überprüfen Sie alle Anschlüsse. Überprüfen Sie, ob Spannung im Netz ist. Schließen Sie eine Handbedienung an, die in Ordnung ist. Wenn das System läuft, ist die Handbedienung defekt. Wenn dies nichts hilft, ist die Controlbox defekt.</p>
<p>Es verfahren nicht alle Beine, wenn der Tisch abwärts läuft.</p>	<p>Die Beine, die nicht verfahren, sind defekt oder die Kabelanschlüsse für die Beine sind nicht in Ordnung.</p>	<p>Tauschen Sie das Bein/das Kabel. Beginnen Sie mit dem Kabel.</p>
	<p>Der Tisch ist überlastet.</p>	<p>Entlasten Sie den Tisch.</p>
<p>Der Tisch ist in der unteren Position und verfährt nicht aufwärts. Es läßt sich nicht feststellen, ob alle Beine verfahren werden können.</p>	<p>Ein oder zwei Bein(e) sind defekt oder die Kabelanschlüsse zwischen Bein(en) und Controlbox sind nicht in Ordnung.</p>	<p>Entfernen Sie alle Motorkabel von der Controlbox. Schließen Sie jeweils ein Bein an Kanal 1 an. Initialisieren Sie das Bein und verfahren Sie es danach etwas nach oben. Verfährt das Bein nach der Initialisierung nicht, ist es defekt. Versuchen Sie das Motorkabel zu tauschen, bevor Sie das Bein tauschen.</p>

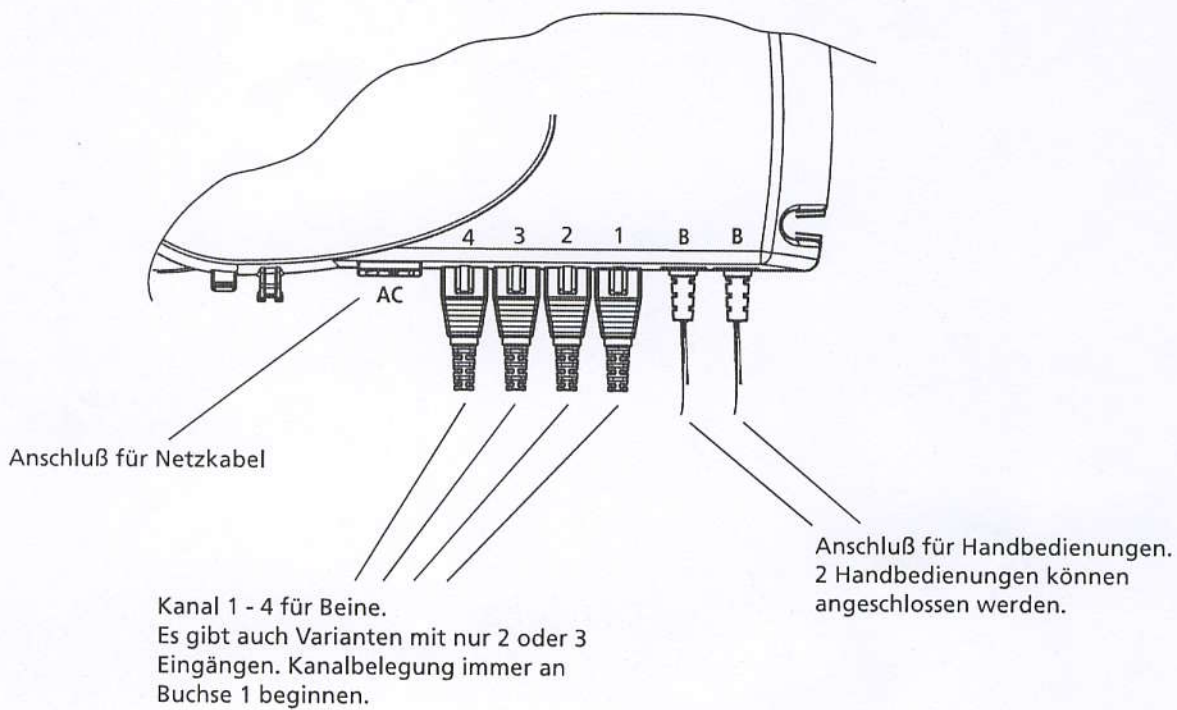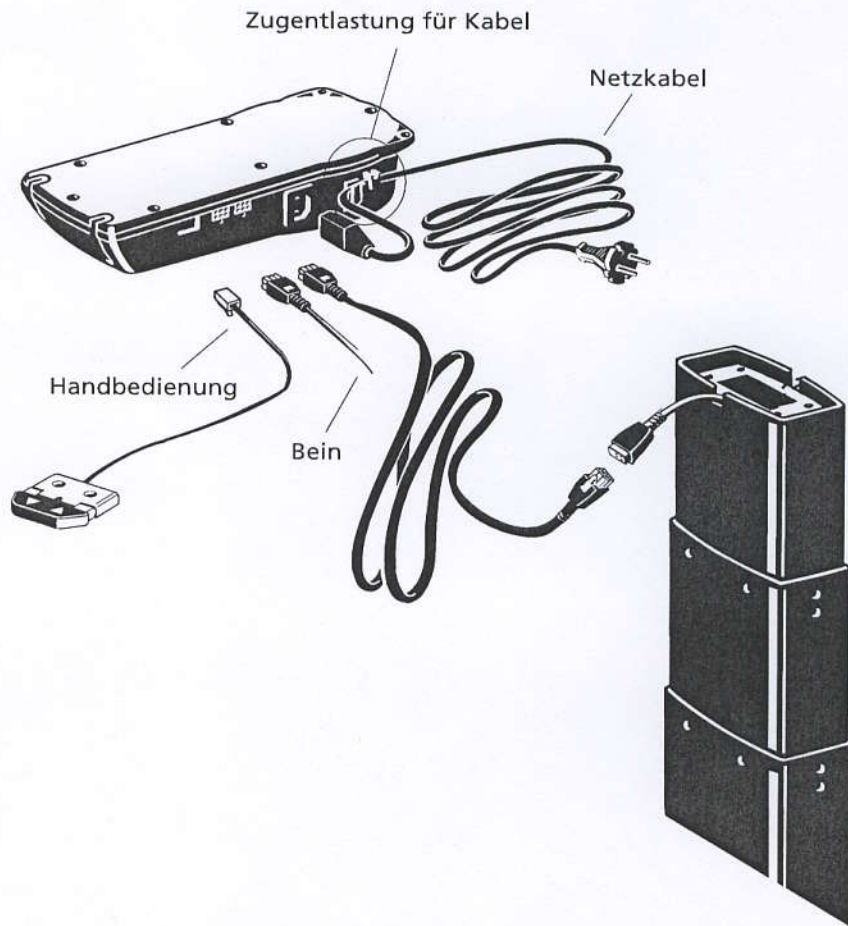

Sie finden unsere Datenblätter und Bedienungsanleitungen auch unter [www.linak.de](http://www.linak.de)